


LaserMarker


Инструкция по замене блока розжига DY на MYJG



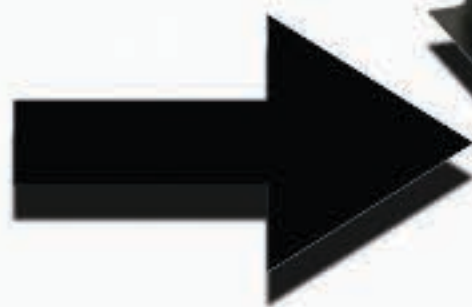


**1.Снимите провода
питания
блока с клем**

**2.В начале запомните или лучше
сфотографируйте/запишите :
какой каждый провод в фишке
по схеме (отмечено красным)**

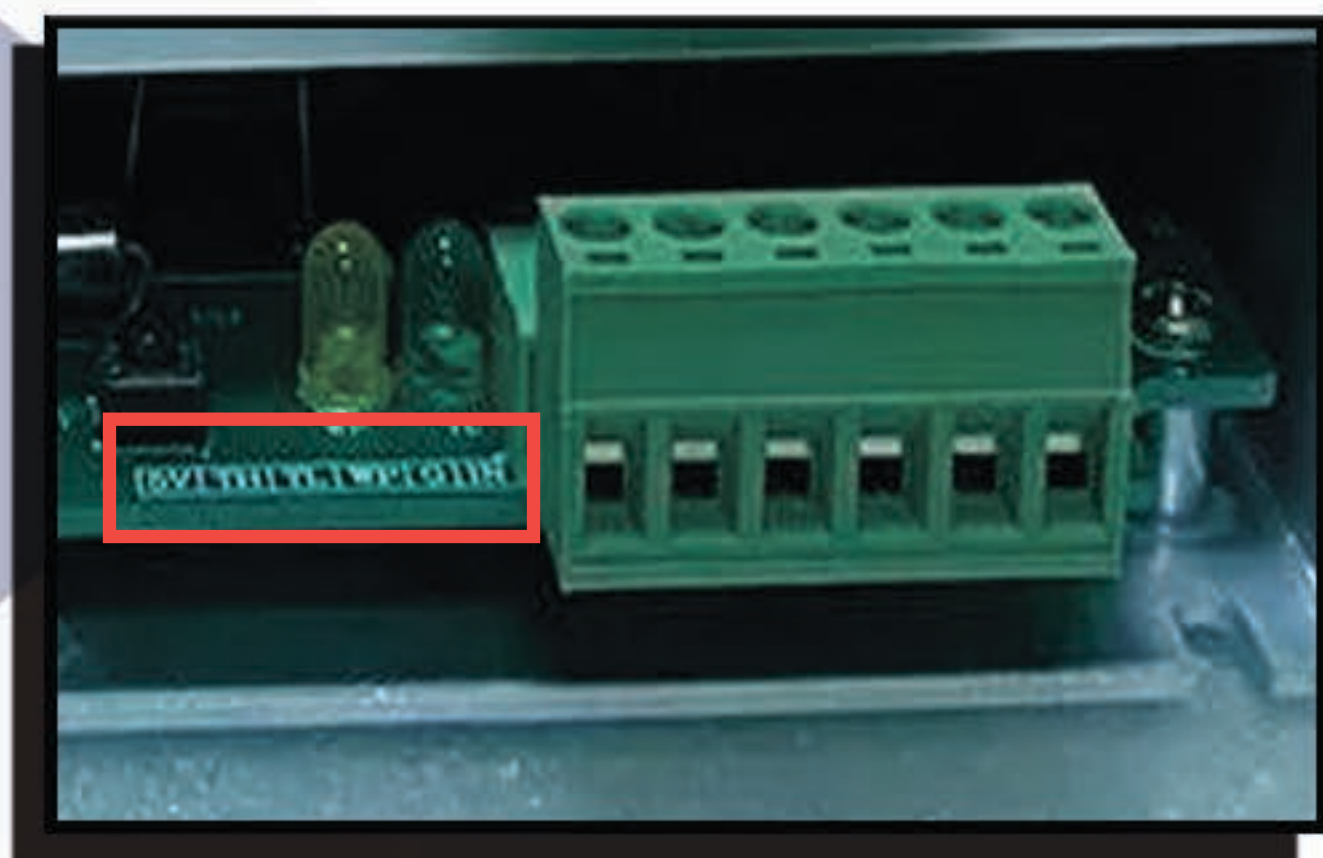


**3.После того как вы узнали какой
провод к чему относится, снимите их из фишки**

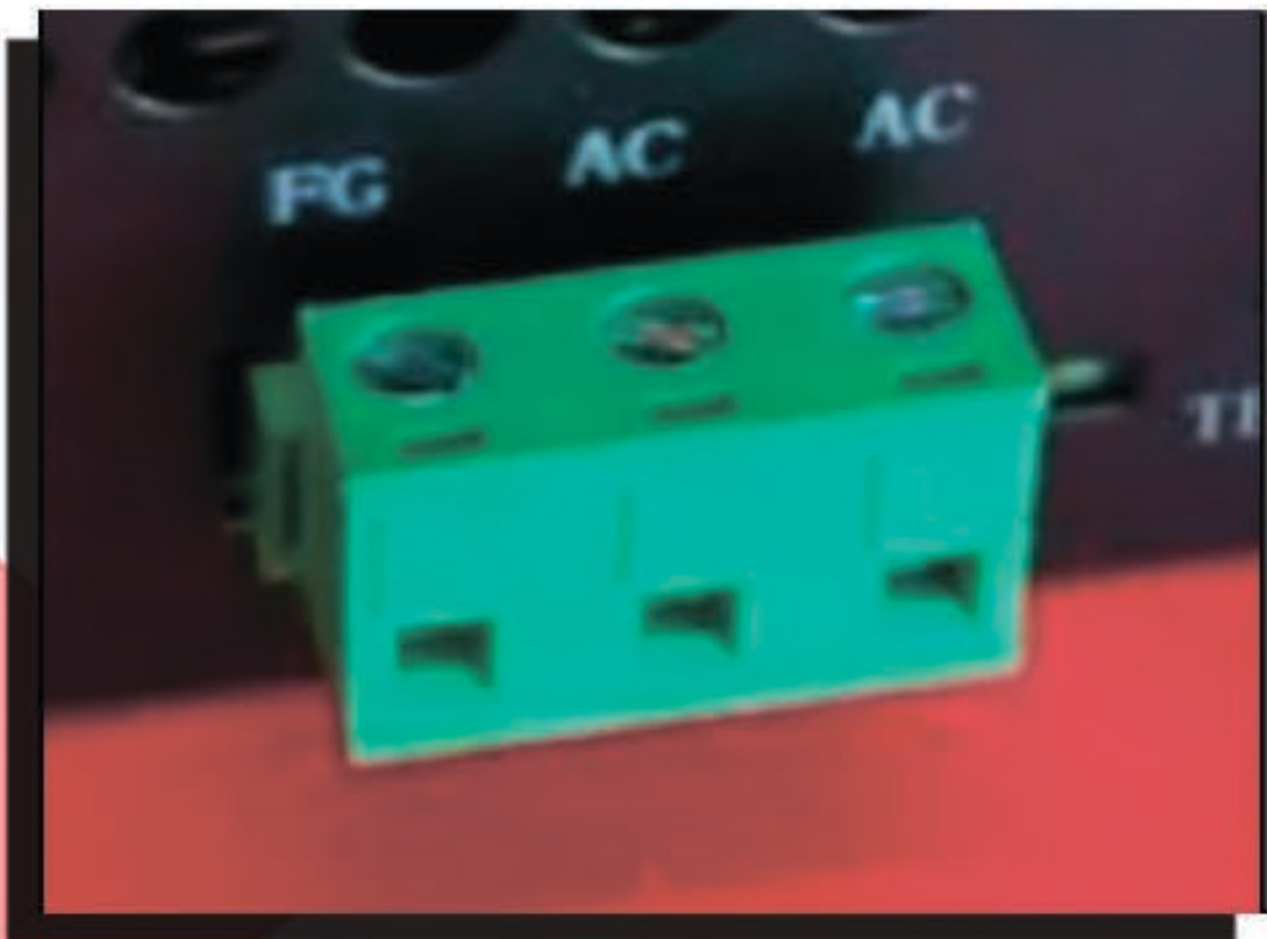

**1. Подключите
провода питания
к фишке (АС-АС)**

**2. Подключите провода
управления правильно
каждый провод в свою ячейку
в фишке !**

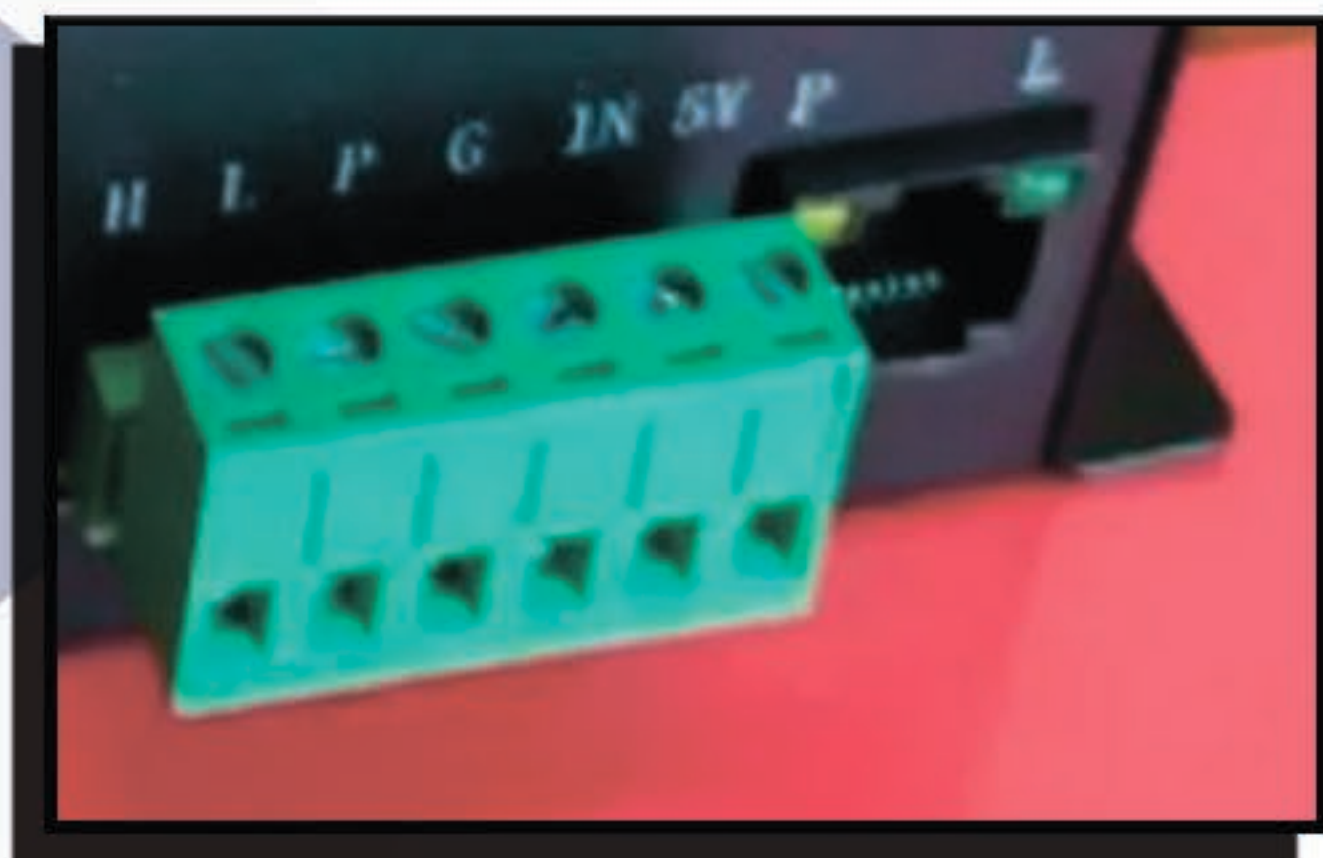

**3. Перед креплением блока к станку,
проверьте ампераж вашего блока
(если у вас имеется амперметр)**

**Рекомендуется выставлять оптимальные
параметры ампер**

- Не забывайте, что станок необходимо заземлить!
- Продувайте ваш блок от накопившейся пыли и грязи !
- Не рекомендуется использовать блок на максимальной мощности !

Телефон отдела продаж 8-800-555-14-45 (9.00-18.00 час., вых.: сб., вс.)

Также вопросы принимаются по +7-499-577-00-92

По вопросам приобретения оборудования: lasermarker@yandex.ru

Техподдержка: servislaser@yandex.ru

Претензии, жалобы, предложения: lm-direkt@yandex.ru