

# LaserMarker

## Инструкция по замене лазерной трубки

Трубку нельзя трогать руками,  
используйте чистые  
хлопчатобумажные перчатки.




### Лазерный станок должен быть обесточен!

Перед началом замены необходимо:  
чтобы остаточное напряжение “ушло”  
из блока высокого напряжения и лазерной трубки  
для этого станок должен быть заземлен и находиться  
без работы не менее 2 часов.





### Извлечение старой лазерной трубки :

1. Выключить лазерную машину.
2. Произвести отпайку клемм с “+” и “-”
3. Отсоединить силиконовые шланги охлаждения (не прилагайте силу)
4. Снять крепежные рамки
5. Аккуратно изъять старую лазерную трубку

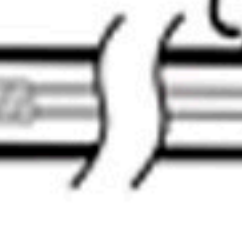

### Установка новой лазерной трубки :

1. Протереть от пыли место установки
2. Аккуратно поместить трубку на ее посадочное место
3. Закрепить трубку крепежными рамками
4. Подсоединить силиконовые шланги охлаждения
5. Припаять клеммы к “+” и “-” соответственно  
(в зависимости от технологии подключения)
6. Произвести юстировку

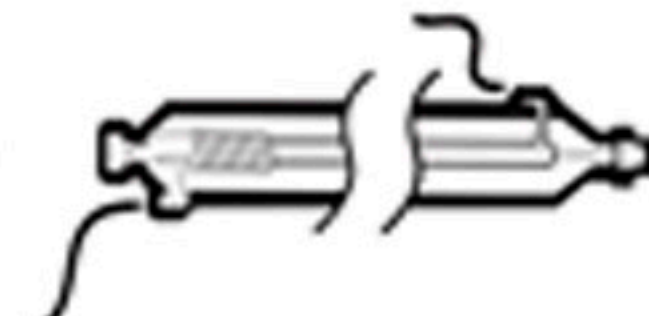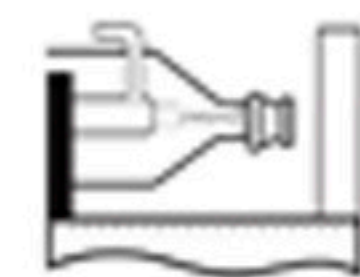

8 800 555 14 45



+7 499 577 00 92



www.lasermarker.ru



lasermarker



lasermarker.ru



lasermarker@yandex.ru

